

# MICROLINE® 184 Turbo

Printer Handbook

Manuel de l'imprimante

Manual de la impresora

Manual da impressora



# MICROLINE® 184 Turbo

Every effort has been made to ensure that the information in this document is complete, accurate and up-to-date. OKIDATA assumes no responsibility for the results of errors beyond its control. OKIDATA also cannot guarantee that changes in software and equipment made by other manufacturers, and referred to in this handbook, will not affect the applicability of the information in this manual. Mention of software products manufactured by other companies does not necessarily constitute endorsement by OKIDATA.

© 1995, 1998 by OKIDATA.

Revised edition, September 1998.

Written and produced by the OKIDATA Publications Department. Please address any comments on this publication to:

Training & Publications Dept. Okidata, Division of Oki America, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mount Laurel, NJ 08054-4620

OKIDATA and MICROLINE are registered trademarks of Oki Electric Industry Company, Ltd.; marques déposées de Oki Electric Industry Company, Ltd. OKIDATA—Marca Registrada, Oki Electric Industry Company, Ltd. IBM and PC are registered trademarks of International Business Machines Corporation. Microsof, MS-DOS and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

# Table des matières

| Setting up                           | 1    |
|--------------------------------------|------|
| Unpacking                            |      |
| Installing the Paper Separator       |      |
| Inserting the Ribbon Cartridge       |      |
| Loading Paper                        |      |
| Bottom Feed (Continuous Form)        | 6    |
| Rear Feed (Continuous Form)          | 8    |
| Single Sheets                        | 11   |
| Connecting the Computer              | .13  |
| Parallel Interfacing                 |      |
| Serial Interfacing                   | 14   |
| Checking the Printer                 | .15  |
| Controlling the Printer              | .16  |
| The Front Panel                      | 16   |
| Printer Drivers                      | 19   |
| Replacement Parts                    | .20  |
| Appendix A-1                         | .21  |
| Control Circuit Board Switches       | .21  |
| Serial Board Switches                | 22   |
| Serial Interfacing                   | . 22 |
| Cable                                | 22   |
| Serial interface Signal Requirements | 23   |
| Commonly Used Serial Cable           |      |
| Configurations                       | 23   |
| Getting Service and Support          | .23  |
| Limited Warranty                     | .25  |
| Specifications                       | . 26 |
| MATERIAL SAFETY DATA SHEET           |      |
| Index                                | .45  |

| Installation                                 | 1 |
|--|---|
| Déballage                                    | 2 |
| Installation du séparateur de papier         | 3 |
| Mise en place de la cartouche de ruban       | 4 |
| Chargement du papier                         | 6 |
| Alimentation inférieure en continu           | 6 |
| Alimentation par l'arrière (en continu)      | 8 |
| Alimentation feuille à feuille 1             | 1 |
| Connexion de l'ordinateur 1                  | 3 |
| Interfaçage parallèle 1                      | 3 |
| Interfaçage série 1                          | 4 |
| Contrôle du fonctionnement de l'imprimante 1 | 5 |
| Contrôle de l'imprimante1                    | 6 |
| Panneau avant1                               | 6 |
| Pilotes d'imprimante 1                       | 9 |
| Pièces de rechange2                          | 0 |
| Annexe A-2 2                                 | 8 |
| Interrupteurs de la carte du circuit de      |   |
| contrôle2                                    |   |
| Interrupteurs de la carte série 2            | 9 |
| Interface série2                             | 9 |
| Câble 2                                      |   |
| Exigences du signal d'interface série 3      | 0 |
| Configurations couramment utilisées          |   |
| pour les câbles série3                       |   |
| Service de réparation et d'assistance 3      | 1 |
| Garantie limitée 3                           | 3 |
| Caractéristiques techniques3                 | 4 |
| FICHE DE DONNEES DE SECURITE 3               | 5 |
|  | _ |

| Instalación                              | 1  |
|--|----|
| Desembalaje                              | 2  |
| Instalación del separador de papel       | 3  |
| Inserción del cartucho de cinta          | 4  |
| Carga de papel                           | 6  |
| Alimentación desde abajo                 |    |
| (Hoja de papel continuo)                 | 6  |
| Alimentación desde atrás                 |    |
| (Hoja de papel continuo)                 | 8  |
| Hojas sueltas                            | 11 |
| Conexión de la computadora               |    |
| Interfaz paralela                        |    |
| Interfaz serie                           |    |
| Comprobación del funcionamiento de la    |    |
| impresora                                | 15 |
| Control de la impresora                  | 16 |
| El panel delantero                       | 16 |
| Controladores de impresora               |    |
| Piezas de reemplazo                      |    |
| Apéndice A-3                             | 37 |
| Interruptores de la tarjeta del circuito |    |
| de control                               | 37 |
| Interruptores de tarjeta serie           |    |
| Cable de interfaz serie                  |    |
| Requisitos de señal de interfaz serie    | 39 |
| Configuraciones de cable serie           |    |
| comúnmente utilizadas                    | 39 |
| Especificaciones                         |    |
| Indice                                   |    |

| Instalação1                                |
|--|
| Desembalagem2                              |
| Instalação do separador do papel           |
| Colocação do cartucho de fita 4            |
| Colocação do papel6                        |
| Alimentação inferior de papel (formulário  |
| contínuo) $\epsilon$                       |
| Alimentação de papel por trás (formulário  |
| contínuo)                                  |
| Folhas avulsas11                           |
| Conectar o Computador 13                   |
| Interface paralela13                       |
| Interface serial14                         |
| Verificar a operação da impressora15       |
| Control da impressora16                    |
| O painel frontal16                         |
| Drivers de impressão 19                    |
| Peças de reposição20                       |
| Apêndice A-4 4                             |
| Placa de interruptores 4                   |
| Interruptores da placa serial              |
| Interface serial                           |
| Cabo 42                                    |
| Requisitos do sinal de interface serial 4: |
| Configurações mais usadas do cabo          |
| serial4                                    |
| Especificações 4-                          |
|  |

Open Properties

4 Access cover

6 Ribbon cartridge


**6** Platen knob

Paper separator

8 Printer handbook

✓ If any of these items is missing or damaged, see your dealer for a replacement.

Interface cables and paper are sold separately.

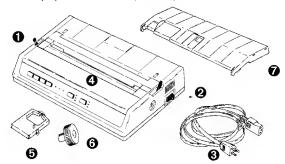

1 Imprimante ML184

2 Vis de mise à la terre

Ordon d'alimentation

4 Capot d'accès

6 Cartouche de ruban

**6** Bouton de manoeuvre

**7** Séparateur de papier

**8** Manuel de l'imprimante

✔ Contactez votre détaillant si l'un de ces éléments manque ou est endommagé.
 Le câble d'interface et le papier sont vendus séparément.

Impresora ML184 Turbo

2 Tornillo de puesta a tierra

3 Cordón de alimentación

4 Cubierta de acceso

6 Cartucho de cinta

**6** Perilla del rodillo portapapel

**7** Separador de papel

Manual de la impresora

✓ Si cualquiera de estos elementos falta o está dañado, visite a su proveedor para obtener un reemplazo.

Los cables de interfaz y el papel se venden por separado.

1 Impressora ML184 Turbo

2 Parafuso terra

3 Cabo de energia

**4** Tampa de acesso

6 Cartucho de fita

6 Botão de movimentação do cilindro


**7** Separador do papel

Manual da impressora

✓ Se alguns destes itens estiver faltando, contate o representante para a substituição.
 Os cabos de interface e o papel são vendidos separadamente.

### **Unpacking**

- 1. Lift off the access cover and remove the clear smudge strips from the front panel and cover, if they are there.
- 2. Remove the shipping retainer that secures the printhead during shipment. Save it in case you ever need to ship the printer.
- 3. Insert the platen knob in the hole on the right side of the printer, lining up the notch in the knob with the pin on the shaft.
- 4. Make sure the printer is turned off, then plug the printer end of the power cord into the printer and the other end into a 3-hole grounded outlet.

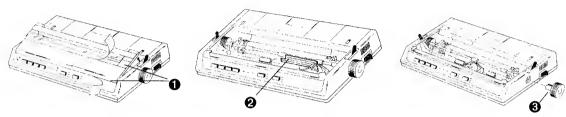

### Déballage

- 1. Soulevez le capot et retirez les bandes de plastique protectrices du tableau de commande et du couvercle.
- 2. Retirez la cale en carton servant de protection à la tête d'impression pendant le transport. Conservez-la avec le reste de l'emballage au cas où vous en auriez besoin pour transporter l'imprimante.
- 3. Insérez le bouton de manoeuvre du côté droit de l'imprimante, en faisant correspondre l'encoche du bouton avec la broche de l'axe du cylindre.
- 4. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension, puis branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur l'imprimante et l'autre sur une prise de courant disposant d'une mise à la terre.

#### Desembalaje


- 1. Levante la cubierta de acceso y extraiga las películas protectoras transparentes del panel delantero y de la cubierta, si es que las hay.
- 2. Extraiga el retenedor de embarque que fija la cabeza de impresión durante el envío. Guárdelo en caso de que necesite enviar la impresora.
- 3. Inserte la perilla del rodillo portapapel en el agujero del lado derecho de la impresora, alineando la muesca en la perilla con el pasador en el eje.
- 4. Asegúrese de que la impresora esté apagada, a continuación enchufe el extremo del cable de alimentación de la impresora en la impresora y el otro extremo en un tomacorriente de 3 orificios con puesta a tierra.

### Desembalagem

- Retire a tampa de acesso e remova as películas protetoras do painel frontal e da tampa, se estiverem colocadas.
- 2. Remova o material de acondicionamento que protege o cabeçote de impressão durante o transporte. Guarde-o para o caso de precisar reembalar a impressora.
- Insira o botão de movimentação do cilindro no orifício na lateral direita da impressora, alinhando o encaixe do botão com o pino da haste.
- 4. Certifique-se de que a impressora esteja desligada, conecte uma extremidade do cabo de energia na impressora e a outra extremidade na tomada aterrada de 3 orifícios.

#### **Installing the Paper Separator**

- 1. Holding the paper separator parallel to the top of the printer, insert the tabs into the slots on the top of the printer.
- 2. Slide the paper separator towards the back of the printer so that the tabs fit securely in the

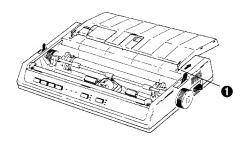

### Installation du séparateur de papier

- 1. Tout en gardant le séparateur de papier parallèle au dessus de l'imprimante, insérez les onglets dans les fentes situées sur le dessus de l'imprimante.
- Glissez le séparateur de papier vers l'arrière de l'imprimante de façon à ce que les onglets soient bien enfoncés dans les fentes.

## Instalación del separador de papel


- 1. Sosteniendo el separador de papel paralelo a la parte superior de la impresora, inserte las lengüetas en las ranuras de la parte superior de la impresora.
- 2. Deslice el separador de papel hacia la parte posterior de la impresora de manera que las lengüetas quepan en forma segura dentro de las ranuras.


## Instalação do separador do papel

- 1. Segurando o separador do papel em paralelo com a impressora, coloque as presilhas nas aberturas na parte superior da impressora.
- 2. Deslize o separador do papel em direção à parte traseira da impressora para que as presilhas se ajustem nas aberturas.

# Inserting the Ribbon Cartridge

- 1. If you haven't done so already, lift off the access cover.
- Caution! It is recommended that the printer be switched off prior to removing the access cover. The **printhead** can get very **hot** during extended periods of printing be sure to let it cool off before you touch it.
  - 2. Center the printhead so that it's away from the bail rollers. Make sure the bail is closed (lever back).
  - 3. With the knob side up, tilt the ribbon cartridge onto the printhead plate so that it slides into the area of the plate that is closest to the front of the printer.

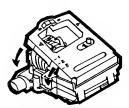

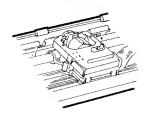

# Mise en place de la cartouche de ruban

- 1. Soulevez le capot d'accès si vous ne l'avez pas déjà fait.
- Attention! Nous prèconisons la mise hors circuit de l'imprimante préalablement à l'enlévement du capot d'accès de celle-ci. La tête d'impression peut devenir très chaude lors d'une utilisation prolongée; assurez-vous de la laisser refroidir avant de la toucher.
  - 2. Placez la tête d'impression au centre des galets presse-papiers. Assurez-vous que le presse-papiers est fermé (levier orienté vers l'arrière de l'imprimante).
  - 3. En vous assurant que le bouton est orienté vers le haut, inclinez la cartouche de ruban sur la plaque de la tête d'impression de façon à ce que la cartouche de ruban s'enclenche le plus près possible de l'avant de l'imprimante.

## Inserción del cartucho de cinta

- 1. Si aún no lo ha hecho, levante la cubierta de acceso.
- ¡Precaución! Recomendamos desconectar la impresora, antes de extraer la cubierta de acceso. La cabeza de impresión puede calentarse mucho durante períodos prolongados de impresión asegúrese de que se haya enfriado antes de tocarla
  - Centre la cabeza de impresión de manera que esté siempre alejada de los rodillos del sujetapapel. Asegúrese de que el sujetapapel esté cerrado (palanca hacia atrás).
  - 3. Con el botón hacia arriba, incline el cartucho de cinta sobre la placa de la cabeza de impresión para que se deslice en el área de la placa más próxima a la parte delantera de la impresora.

# Colocação do cartucho de fita

- 1. Se você ainda não removeu a tampa de acesso, remova-a agora.
- Cuidado! Recomenda-se que a impressora seja desligada antes de se lhe retirar a tampa de acesso. O cabeçote pode aquecer durante longos períodos de impressão antes de tocá-lo, certifique-se de que esteja frio.
  - Centralize o cabeçote de impressão de forma a posicioná-lo longe dos rolos da guia do papel. Assegure-se de que a guia esteja abaixada (alavanca posicionada para trás).
  - 3. Coloque o cartucho da fita, com o pino para cima, no mecanismo propulsor da fita para que deslize na parte do mecanismo mais próxima da frente da impressora.

- ✓ If the ribbon won't load easily, turn the blue knob slightly until the x-shaped notch on the bottom of the ribbon cartridge aligns with the x-shaped insert on the ribbon plate.
  - 4. Lower the ribbon shield over the printhead, aligning the tabs with the inserts on the printhead plate.
- ✓ Do not remove the clear plastic ribbon shield from the ribbon cartridge. Use only genuine OKIDATA ribbon cartridges.
  - 5. Press on the cartridge until you feel it snap into place.
  - 6. Replace the access cover unless you haven't put paper in the printer yet.

- ✔ En cas de difficulté dans la mise en place de la cartouche, tournez légèrement le bouton bleu jusqu'à ce que l'encoche en forme de x située sur la partie inférieure de la cartouche s'aligne avec l'encoche en forme de x située sur la plaque du ruban.
  - 4. Ajustez le couvercle de protection du ruban sur la tête d'impression, en alignant les onglets sur les fentes de la plaque de la tête d'impression.
- ✔ Ne retirez pas la protection en plastique transparent de la cartouche de ruban. N'utilisez que des cartouches d'origine OKIDATA.
  - 5. Appuyez fermement sur la cartouche pour la caler correctement dans la bonne position.
  - 6. Remettez le capot d'accès en place, sauf si vous devez encore installer le papier.
- $\checkmark$  Si la cinta no se carga fácilmente, gire ligeramente la perilla azul hasta que la muesca con forma de x en la parte inferior del cartucho esté alineada con el inserto con forma de x en la placa de la cinta.
  - 4. Baje el protector de cinta sobre la cabeza de impresión, alineando las lengüetas con los insertos en la placa de la cabeza de impresión.
- ✓ No extraiga el protector de cinta de plástico transparente del cartucho de cinta. Utilice solamente cartuchos de cinta legítimos de OKIDATA.
  - 5. Presione en el cartucho hasta que sienta que calza en su sitio.
  - Reemplace la cubierta de acceso a menos que todavía no haya cargado papel en la impresora.
- ✓ Se a fita não correr facilmente, gire levemente o pino azul até a marca em X na parte inferior do cartucho da fita esteja alinhada com a marca em X no mecanismo propulsor da fita.
  - 4. Abaixe o cartucho da fita sobre o cabeçote, alinhando as presilhas com os encaixes da base do cabeçote de impressão.
- ✓ Não remova a proteção plástica transparente do cartucho da fita. Use somente fitas genuinas OKIDATA.
  - 5. Pressione o cartucho até que encaixe no lugar com um estalido.
  - 6. Recoloque a tampa de acesso, se já houver colocado papel na impressora.

#### **Loading Paper**

Before you load paper, be sure to set the blue printhead gap lever (located to the left of the printhead) in position 1 for 1- or 2-part paper, position 2 for 3- or 4-part paper or position 3 for 5-part, extra-thick paper.

#### **Bottom Feed (Continuous Form)**

- 1. Set the printer on a slotted printer stand, aligning the opening in the base of the printer with the slot on the stand.
- 2. Place the paper under the printer stand.
- 3. Lift off the access cover.
- 4. Open the paper lever and the bail lever.
- Slide the first sheet of paper through the opening in the base of the printer.

#### Chargement du papier

Avant de charger le papier, assurez-vous de positionner le levier bleu de réglage de l'épaisseur du papier (situé à gauche de la tête d'impression) sur 1 pour du papier à 1 ou 2 feuillets, sur 2 pour du papier à 3 ou 4 feuillets et sur 3 pour du papier à 5 feuillets ou très épais.

#### Alimentation inférieure (papier en continu)

- 1. Placez l'imprimante sur un support d'imprimante muni d'une fente, en faisant coïncider l'ouverture située sous l'imprimante avec la fente du support.
- 2. Placez le papier sous le support.
- 3. Soulevez le capot d'accès.
- 4. Faites basculer le levier d'entraînement du papier et le levier du presse-papiers.
- 5. Faites glisser la première feuille de papier par la fente située dans la base de l'imprimante.

## Carga de papel

Antes de cargar el papel, asegúrese de ajustar la palanca azul de separación de la cabeza de impresión (ubicada a la izquierda de la cabeza de impresión) en la posición 1 para papel de 1- o 2 partes, en la posición 2 para papel de 3 o 4 partes o 3 para papel muy grueso de 5 partes.

#### Alimentación desde abajo (hoja de papel continuo)

- 1. Instale la impresora sobre un pedestal con ranura para papel, alineando la abertura en la base de la impresora con la ranura en el pedestal.
- 2. Coloque el papel abajo del pedestal de la impresora.
- 3. Abra la cubierta de acceso.
- 4. Abra la palanca de papel y la palanca del sujetapapel.
- 5. Pase la primera hoja de papel a través de la abertura en la base de la impresora.


## Colocação do papel

Antes de colocar papel, certifique-se de ajustar a alavanca azul da distância do cabeçote (localizada à esquerda do cabeçote) na posição 1 para formulário de 1 ou 2 vias, na posição 2 para formulário de 3 ou 4 vias, ou na posição 3 para 5 vias ou papel extragrosso.

#### Alimentação inferior de papel (formulário contínuo)

- 1. Coloque a impressora sobre um suporte específico para impressora, alinhando a abertura da base da impressora com a abertura do suporte.
- 2. Coloque o papel embaixo do suporte da impressora.
- 3. Retire a tampa de acesso.
- 4. Solte a trava do papel e a alavanca da guia do papel.
- 5. Posicione a primeira página do formulário através da abertura na base da impressora.

- 6. Using the platen knob, engage the sprocket holes with the pins. If the pins need adjusting, pull the tabs forward and slide the pins left or right to accommodate the width of the paper. Lock the tabs when the pins are at the proper distance.
- 7. Close the bail, but leave the paper lever open for sprocket paper feeding.
- 8. Replace the access cover making sure the paper exits through the opening; then lower the wire guide on the paper separator to prevent exiting paper from reentering the printer.

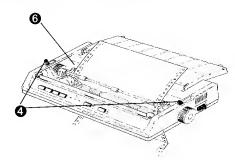


- 6. A l'aide du bouton de manoeuvre, ajustez les perforations sur les picots. S'il est nécessaire d'ajuster les picots, tirez les onglets vers l'avant et ajustez les picots vers la droite ou la gauche selon la largeur du papier. Bloquez les onglets lorsque les picots sont ajustés correctement.
- 7. Remettez le presse-papiers dans sa position initiale en laissant toutefois le levier d'entraînement du papier positionné vers l'avant afin de permettre l'alimentation.
- 8. Replacez le capot d'accès en vous assurant que le papier glisse bien par l'ouverture, puisplacez la réglette presse-papiers sur le séparateur pour empêcher que le papier sortant de l'imprimante y pénètre à nouveau à l'intérieur de celle-ci.

- 6. Utilizando la perilla del rodillo portapapel, engarce las perforaciones en los dientes de la oruga. Si se deben ajustar las orugas al ancho del papel, tire de las lengüetas hacia adelante y deslice las orugas a la derecha o a la izquierda para acomodar el ancho del papel. Trabe las lengüetas cuando las orugas estén a la distancia correcta.
- 7. Cierre el sujetapapel, pero deje la palanca de papel abierta para alimentar el papel mediante orugas.
- 8. Ponga de nuevo la cubierta de acceso en su lugar, asegurándose de que el papel salga a través de la abertura; a continuación baje la guía de alambre en el separador de papel para evitar que el papel saliente vuelva a entrar en la impresora.
- 6. Usando o botão de movimentação do cilindro, engate os orifícios das remalinas (bordas do formulário) nos pinos. Se precisar ajustar os pinos, puxe as travas para a frente e deslize os pinos da esquerda ou da direita para adaptar à largura do papel. Reposicione as travas no lugar quando os pinos estiverem na posição apropriada.
- Reposicione a alavanca da guia, mas deixe a trava do papel solta para alimentação do formulário.
- 8. Recoloque a tampa de acesso e verifique que o papel saia através da abertura; a seguir abaixe a haste guia no separador do papel para evitar que o mesmo volte a entrar na impressora.

#### Rear Feed (Continuous Form)

- 1. Place the paper behind the printer.
- 2. With the paper separator lying flat on the printer, slide the guides to their widest position.
- 3. Lift off the access cover.
- 4. Open the paper lever and the bail lever.
- 5. Insert the paper in the slot in the paper separator.

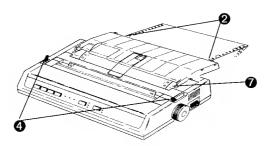

#### Alimentation par l'arrière (papier en continu)

- 1. Placez le papier derrière l'imprimante.
- 2. En vous assurant que le séparateur de papier repose à plat sur l'imprimante, écartez les guides le plus possible.
- 3. Soulevez le capot d'accès.
- 4. Faites basculer le levier d'entraînement du papier et le levier du presse-papiers.
- 5. Insérez le papier par la fente du séparateur de papier.

#### Alimentación desde atrás (hoja de papel continuo)

- 1. Coloque el papel atrás de la impresora.
- 2. Con el separador de papel acostado plano sobre la impresora, deslice las guías a su posición más ancha.
- 3. Levante la cubierta de acceso.
- 4. Abra la palanca de papel y la palanca del sujetapapel.
- 5. Inserte el papel en la ranura del separador de papel.

#### Alimentação de papel por trás (formulário contínuo)

- 1. Coloque o papel atrás da impressora.
- 2. Com o separador baixado sobre a impressora, deslize as guias para a posição mais larga possível.
- 3. Retire a tampa de acesso.
- 4. Solte a trava do papel e a alavanca da guia do papel.
- 5. Insira o papel na abertura do separador do papel.



- 6. Continue sliding the paper until it reaches the platen.
- 7. Using the platen knob, engage the sprocket holes with the pins. If the pins need adjusting, pull the tabs forward and slide the pins left or right to accommodate the width of the paper. Lock the tabs when the pins are at the proper distance.

Don't stretch the paper. If the sprocket holes stretch or tear during printing, readjust the pins.

- 8. Continue advancing the paper until it reaches the front of the platen, behind the bail.
- 9. Close the bail but leave the paper lever open for sprocket paper.

- 6. Faites glisser le papier jusqu'au niveau du rouleau d'impression.
- 7. A l'aide du bouton de manoeuvre, placez les perforations sur les picots. S'il est nécessaire d'ajuster les picots, tirez les onglets vers l'avant et ajustez les picots vers la droite ou la gauche selon la largeur du papier. Bloquez les onglets lorsque les picots sont ajustés correctement.

Ne tirez pas sur le papier. Si les perforations se déchirent au cours de l'impression, ajustez à nouveau les picots.

- 8. Continuez à faire avancer le papier jusqu'au niveau de l'avant du rouleau d'impression, derrière le presse-papiers.
- 9. Repoussez le presse-papiers mais laissez le levier d'entraînement basculé pour permettre l'alimentation du papier.
- 6. Continúe deslizando el papel hasta que alcance el rodillo portapapel.
- 7. Utilizando la perilla del rodillo portapapel, engarce las perforaciones con los dientes de la oruga. Si se deben ajustar las orugas, tire de las lengüetas de las orugas hacia adelante y deslícelas a la izquierda o hacia la derecha para acomodar el ancho del papel. Trabe las lengüetas cuando las orugas estén a la distancia correcta.

No estire el papel. Si las perforaciones para los dientes de la oruga se estiran o desgarran durante la impresión, vuelva a ajustar las orugas.

- 8. Continúe avanzando el papel hasta que alcance la parte delantera del rodillo portapapel, atrás del sujetapapel.
- 9. Cierre el sujetapapel pero deje la palanca de papel abierta para el papel para oruga.
- 6. Continue a deslizar o papel até que ele atinja o cilindro.
- 7. Usando o botão de movimentação do cilindro, engate os orifícios das remalinas nos pinos. Se estes precisarem de ajuste, puxe as travas para a frente e deslize os pinos da esquerda ou da direita para ajustarem-se à largura do papel. Reposicione as travas quando os pinos estiverem na posição apropriada.

Não estique o papel. Se os orifícios das remalinas esticarem ou rasgarem durante a impressão, reajuste os pinos.

- 8. Continue a avançar o papel até que atinja a frente do cilindro, atrás da guia.
- 9. Reposicione a alavanca da guia, mas deixe a trava do papel solta para alimentar o papel.

- 10. Using the platen knob, advance the paper to the first line where printing is to begin.
- 11. Replace the access cover. Make sure the printed paper exits from the opening in the access cover.
- 12. Lower the wire guide to prevent the exiting paper from reentering the printer.
- 13. Adjust the guides so that they are as close to the paper as possible without touching it.

- 10. Tournez le bouton de manoeuvre pour faire avancer le papier jusqu'à la première ligne d'impression.
- 11. Replacez le capot. Assurez-vous que le papier imprimé ressort par l'ouverture du capot d'accès.
- 12. Abaissez la réglette presse-papiers afin d'empêcher le papier de pénétrer à nouveau dans l'imprimante.
- 13. Ajustez les guides de façon à qu'ils soient le plus près possible du papier, sans toutefois le toucher.

10. Utilizando la perilla del rodillo portapapel, avance el papel hasta la primera línea donde debe comenzar la impresión.

11. Ponga de nuevo la cubierta de acceso en su lugar. Asegúrese de que el papel impreso salga por la abertura en la cubierta de acceso.


12. Baje la guía de alambre para evitar que el papel saliente vuelva a entrar en la impresora.

13. Ajuste las guías para que estén lo más cerca posible del papel sin tocarlo.

- 10. Usando o botão de movimentação do cilindro, avance o papel para a primeira linha onde começará a impressão.
- 11. Recoloque a tampa de acesso. Certifique-se de que o papel impresso sai pela abertura na tampa de acesso.
- 12. Abaixe a haste guia para evitar que o papel volte a entrar na impressora.
- 13. Ajuste as guias para que elas estejam o mais perto possível do papel, sem tocá-lo.

#### **Single Sheets**

- 1. Lift off the access cover.
- 2. Raise the paper separator to its upright position.
- 3. Close the paper lever for single sheets.
- 4. Unlock the tabs (pull forward) for the sprocket pins and slide them to their widest position. Relock the tabs.

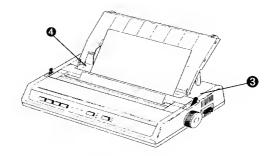

#### **Feuilles individuelles**

- 1. Soulevez le capot d'accès.
- 2. Relevez le séparateur en position verticale.
- 3. Repoussez le levier d'entraînement du papier pour une impression feuille à feuille;
- 4. Débloquez les onglets (tirez vers l'avant) afin de régler les picots en les écartant le plus possible. Rebloquez les onglets.

#### **Hojas sueltas**

- 1. Levante la cubierta de acceso.
- 2. Levante el separador de papel a su posición vertical.
- 3. Cierre la palanca de papel para hojas sueltas.
- 4. Desbloquee las lengüetas (tire hacia adelante) de los dientes de las orugas y deslice las orugas a su posición más separada. Vuelva a empujar las lengüetas.

#### Folhas avulsas

- 1. Retire a tampa de acesso.
- 2. Levante o separador de papel para a posição vertical.
- 3. Posicione a trava do papel para folhas avulsas.
- Solte as travas (puxe para frente) dos pinos e deslize-os para a posição mais larga possível Reposicione as travas.


- 5. Insert the single sheet behind the platen, sliding the paper position guide to the position marked for single sheets.
- 6. Open the bail lever.
- 7. Use the platen knob to wind the paper through to the front of the printer and adjust the top of form. If the printer is off, top of form will be set automatically when you turn it on. If the printer is on, press the TOF SET button while the printer is deselected (SELECT light off) to set top of form.
- 8. Replace the access cover. Be sure the printed paper exits from the opening in the access cover.
- 9. Press SELECT to reselect the printer (the SELECT light will come on).

- 5. Insérez la feuille derrière le rouleau d'impression et repoussez le levier d'entraînement du papier en position d'impression feuille à feuille.
- 6. Basculez le levier du presse-papiers.
- 7. Tournez le bouton de manoeuvre pour faire avancer le papier et positionner le haut de la page. Si l'imprimante est éteinte, le haut de la feuille se mettra automatiquement en position à la mise en route de l'imprimante. Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton TOF/SET lorsqu'elle est désactivée (voyant SELECT éteint) pour positionner le haut de la page.
- 8. Replacez le capot d'accès. Assurez-vous que le papier imprimé ressort par l'ouverture du capot d'accès.
- 9. Appuyez sur SELECT pour réactiver l'imprimante (le voyant SELECT s'allumera).
- 5. Inserte la hoja suelta detrás del rodillo portapapel, deslizando la guía de posición del papel a la posición marcada para hojas sueltas.
- 6. Abra la palanca del sujetapapel.
- 7. Utilice la perilla del rodillo portapapel para pasar el papel a través de la parte delantera de la impresora y ajuste el margen superior del papel. Si la impresora está apagada, el margen superior del papel se ajustará automáticamente cuando la encienda. Si la impresora está encendida, pulse el botón TOF SET mientras la impresora está fuera de línea (luz SELECT apagada) para definir el margen superior del.
- 8. Ponga de nuevo la cubierta de acceso en su lugar. Asegúrese de que el papel impreso salga a través de la abertura en la cubierta de acceso.
- 9. Pulse SELECT para volver a seleccionar la impresora (se encenderá la luz SELECT).
- 5. Insira a folha avulsa atrás do cilindro, deslize a guia de posicionamento do papel para a posição indicada para folhas avulsas.
- 6. Solte a alavanca da guia.
- 7. Use o botão do cilindro para avançar o papel para a frente da impressora e ajustar o início da impressão . Se a impressora estiver desligada, o início da impressão será ajustado automaticamente quando a impressora for ligada. Se ela já estiver ligada, pressione o botão TOF SET enquanto a impressora não estiver selecionada (luz desligada em SELECT) para definir o início da impressão.
- 8. Recoloque a tampa de acesso. Certifique-se de que o papel impresso sai pela abertura na tampa de acesso.
- 9. Pressione SELECT para selecionar novamente a impressora (a luz SELECT acenderá).

# **Connecting the Computer**

#### **Parallel Interfacing**

- 1. Insert the 36-pin plug into the parallel port on the back of the printer.
- 2. Clamp the wire clips onto the plug.
- 3. If necessary, screw the frame ground wire into the hole at the right of the parallel port.
- 4. Connect the other end of the cable into the computer's printer port.

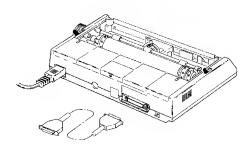

#### Connexion de l'ordinateur

#### Interfaçage parallèle

- 1. Branchez la prise à 36 broches dans le port parallèle situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2. Branchez les clips métalliques dans la prise.
- 3. Si nécessaire, vissez le fil de mise à la terre dans le trou situé à droite du port parallèle.
- 4. Connectez l'autre extrémité du câble au port imprimante de l'ordinateur.

#### Conexión de la computadora

#### Interfaz paralela

- 1. Inserte el enchufe de 36 pines en el puerto paralelo en la parte posterior de la impresora.
- 2. Ajuste los sujetadores de alambre sobre el enchufe.
- 3. Si es necesario, atornille el alambre de puesta a tierra del marco en el agujero a la derecha del puerto paralelo.
- 4. Conecte el otro extremo del cable en el puerto para impresora de la computadora.


#### Conectar o computador Interface paralela

- 1. Insira o plugue de 36 pinos na porta paralela na parte traseira da impressora.
- 2. Coloque os grampos prendedores no plugue.
- 3. Se necessário, aparafuse o fio-terra no orifício à direita da porta paralela.
- 4. Conecte a outra extremidade do cabo na porta de impressão do computador.



#### Serial Interfacing

- 1. Insert the 25-pin plug into the serial port on the back of the printer.
- 2. Tighten the mounting screws on each side of the connector shell so that the cable is secured to the printer.
- 3. Connect the other end of the cable to your computer.

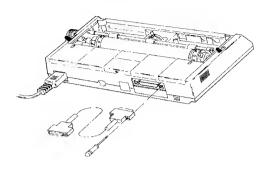

#### Interfaçage série

- 1. Branchez la prise à 25 broches dans le port série situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2. Serrez les vis de montage de chaque côté du connecteur afin que le câble soit bien fixé à l'imprimante.
- 3. Raccordez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.

#### Interfaz serie

- 1. Inserte el enchufe de 25 pines en el puerto serie en la parte posterior de la impresora.
- 2. Apriete los tornillos de montaje a cada lado del cuerpo del conector para que el cable esté fijo a la impresora.
- 3. Conecte el otro extremo del cable a la computadora.

#### Interface serial

- . Instra o plugue de 25 pinos na porta serial na parte traseira da impressora.
- 2. Aperte os parafusos de montagem em cada lado do conector para que o cabo esteja bem seguro na impressora.
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo no computador.

# 1

#### **Checking the Printer**

Check the printer's operation by holding down the LINE FEED button while turning on the printer. A self test will print.

✓ The first line of the self test contains information on the version printer you're using. If you should call for information or service, please have a self-test printout handy so that our Customer Service Representative can determine exactly what model printer you have.

#### Contrôle du fonctionnement de l'imprimante

Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante en maintenant le bouton LINE FEED enfoncé tout en mettant l'imprimante sous tension. Un test automatique s'imprimera.

✓ La première ligne imprimée lors du test automatique contient des informations relatives à la version de l'imprimante uti-lisée et peut être différente de l'exemple indiqué ci-dessous. Si vous appelez \*le service d'information ou de réparation assurez-vous d'avoir l'impression du test à portée de la main afin que l'agent du service client puisse déterminer avec exactitude le modèle de votre imprimante.

# Comprobación del funcionamiento de la impresora

Compruebe el funcionamiento de la computadora manteniendo pulsado el botón LINE FEED mientras enciende la impresora. Se imprimirá una prueba automática.

✓ La primera línea de la prueba automática contiene información acerca de la versión de impresora que está utilizando. Si debe llamar para obtener información o servicio, por favor tenga a mano la impresión de la prueba automática para que el Representante de Servicio al Cliente pueda determinar exactamente el modelo de impresora que tiene.

## Verificar a operação da impressora


Para verificar a operação da impressora pressione e segure o botão LINE FEED enquanto liga a impressora. A folha de autoteste será impresso.

✓ A primeira linha do autoteste contém informações sobre a versão da impressora utilizada. Se contatar a Assistência Técnica para informações ou serviço, tenha em mãos esta folha para auxiliar os técnicos do serviço aos clientes na identificação exata do modelo da sua impressora.

S

#### The Front Panel

- **1** LINE FEED button: moves the paper up one line at a time.
- **2 FORM FEED** button: moves the paper to the top margin of the next page.
- **3 TOF SET** button: sets the top margin at the current position the **SELECT** light (**5**) must be off.
- **3 SELECT** button: selects or deselects the printer.

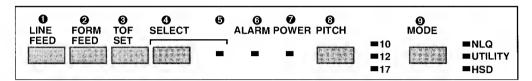

#### Le panneau avant

- Le bouton LINE FEED : déplace le papier vers le haut, ligne par ligne.
- 2 Le bouton FORM FEED : déplace le papier vers la marge supérieure de la page suivante.
- 1 Le bouton TOF SET : définit la position actuelle comme marge supérieure le voyant SELECT
- (6) doit être éteint.
- 4 Le bouton SELECT : sélectionne ou désélectionne l'imprimante.

#### El panel delantero

- El botón LINE FEED: desplaza el papel hacia arriba de a una línea por vez.
- 2 El botón FORM FEED: desplaza el papel al margen superior de la próxima página.
- 3 El botón TOF SET: define el margen superior en su posición actual la luz SELECT (5) debe estar apagada.
- 4 El botón SELECT: selecciona o saca de línea la impresora.

#### O painel frontal

- **1** O botão LINE FEED: move o papel para cima, uma linha por vez.
- **2** O botão FORM FEED: move o papel para a margem superior da página seguinte.
- **3** O botão TOF SET: define a posição atual como sendo a margem superior a luz SELECT (**5**) deve estar apagada.
- **4** O botão SELECT: seleciona ou desseleciona a impressora.



- **6 SELECT** light: shows whether the printer is ready to receive data (on) or not (off).
- **6** ALARM light: indicates that paper is low or out, or that there is an internal printer problem.
- **O POWER** light: indicates that the printer is plugged in and turned on.
- **3 PITCH** button: selects the size of the printed characters 10, 12, or 17 characters per inch (cpi), indicated by the lights next to the button.

- **1** Le voyant **SELECT**: indique si l'imprimante est prête (marche/on) ou n'est pas prête (arrêt/off) à recevoir des données.
- **6** Le voyant **ALARM** : indique une insuffisance ou un manque de papier, ou la présence d'un problème interne au niveau de l'imprimante.
- Le voyant POWER : indique que l'imprimante est branchée et sous tension.
- **3** Le bouton **PITCH** : sélectionne la taille des caractères imprimés 10, 12, ou 17 caractères par pouce (cpp), celle-ci est indiquée par les voyants voisins du bouton.
- **1** La luz **SELECT**: muestra si la impresora está (on) o no (off) lista para recibir datos.
- **6** La luz **ALARM**: indica insuficiencia o falta de papel o presencia de un problema interno en la impresora.
- La luz POWER: indica que la impresora está enchufada y encendida.
- **③** El botón **PITCH**: selecciona el tamaño de los caracteres de la cabeza de impresión − 10, 12, o 13 caracteres por pulgada (cpp), indicados por las luces próximas al botón.

- A luz SELECT: indica quando a impressora está pronta (on) ou não (off) para receber os dados.
- **6** A luz **ALARM**: indica que o papel está terminando ou faltando, ou que há um problema interno na impressora.
- A luz POWER: indica que a impressora está conectada e ligada.
- 3 O botão PITCH: seleciona o tamanho dos caracteres impressos 10, 12, ou 17 caracteres por polegada (cpp), indicados pelas luzes perto do botão.

**9** MODE button: selects the type of printing, indicated by the lights next to the button:

- **NLQ** (Near Letter Quality): high-resolution printing in two passes of the printhead; not available at 17 cpi.
- UTILITY: Normal printing.
- **HSD** (High-Speed Draft): fast printing for drafts; underlining is the only printing feature available with HSD.

**9** Le bouton **MODE** : sélectionne le type d'impression, indiqué par les voyants voisins du bouton :

- **NLQ** (Qualité quasi-courrier) : impression haute résolution avec deux passages de la tête d'impression ; n'est pas disponible à 17 cpp.
- UTILITY: impression normale.
- **HSD** (Brouillon haute vitesse): impression rapide pour brouillons; le soulignement est la seule fonction d'impression disponible en mode HSD.

1 El botón MODE: selecciona el tipo de impresión, indicado por las luces próximas al botón:

- NLQ (Calidad de correspondencia): impresión de alta resolución requiere dos pasadas de la cabeza de impresión; no está disponible en 17 cpp.
- UTILITY: Impresión normal.
- **HSD** (Borrador a alta velocidad): impresión rápida de borradores; el subrayado es la única característica de impresión disponible con HSD.

9 O botão MODE : seleciona o tipo de impressão, indicado pelas luzes perto do botão:

- **NLQ** (Qualidade próxima à carta): impressão de alta resolução em duas passadas do cabeçote; não está disponível em 17 cpp.
- UTILITY: impressão normal.
  - **HSD** (rascunho a alta velocidade): impressão rápida para rascunhos; o sublinhado é a única característica de impressão disponível neste modo.

#### **Printer Drivers**

If you are using commercial software, you usually need to install a driver for your printer.

- If you have a standard model printer, select an Okidata ML184 Turbo driver. If you don't find it, select an Okidata ML182 Turbo driver.
- If you have an IBM-compatible model printer, select an Okidata IBM ML184 Turbo driver.
   If you don't find it, select an Okidata IBM ML182 Turbo driver or an IBM Graphics Printer driver.

#### Gestionnaires d'imprimante

Si vous utilisez un logiciel vendu dans le commerce, vous aurez généralement besoin d'installer un gestionnaire pour votre imprimante.

- Si vous possédez un modèle d'imprimante standard, sélectionnez un gestionnaire Okidata ML184 Turbo. Si vous ne le trouvez pas, sélectionnez un gestionnaire Okidata ML182 Turbo.
- Si vous possédez un modèle d'imprimante compatible IBM, sélectionnez un gestionnaire Okidata IBM ML 184 Turbo. Si vous ne le trouvez pas, sélectionnez un gestionnaire Okidata IBM ML 182 Turbo ou IBM Graphics Printer.

#### Controladores de impresora

Si está utilizando software comercial, normalmente debe instalar un controlador para la impresora.

- Si tiene una impresora de modelo estándar, seleccione un controlador *Okidata ML184 Turbo*. Si no puede hallarlo, seleccione un controlador *Okidata ML182 Turbo*.
- Si tiene un modelo de impresora compatible con IBM, seleccione un controlador *Okidata IBM ML184 Turbo*. Si no lo encuentra, seleccione el controlador *Okidata IBM ML182 Turbo* o un controlador *IBM Graphics Printer*.

#### Drivers de impressão


Se você usar software comercial, geralmente precisará instalar um driver para sua impressora.

- Se você tem uma impressora modelo padrão, selecione o driver Okidata ML184 Turbo. Se você não encontrar este driver, selecione Okidata ML182 Turbo.
- Se você tem uma impressora de modelo compatível com IBM, selecione o driver Okidata IBM ML184 Turbo. Se não encontrar este driver, selecione Okidata IBM ML182 Turbo ou o driver IBM Graphics Printer.


3

# Replacement Parts

# Pièces de rechange Piezas de reemplazo Peças de reposição

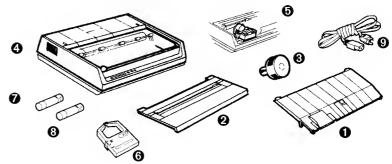

|  |  | 3                      |
|--|--|------------------------|
| Item I   | Part Number  |                        |
| <ul> <li>Paper separator</li> <li>Access cover</li> <li>Platen knob</li> <li>Upper cover</li> <li>Printhead</li> <li>Ribbon cartridge</li> <li>1.5A fuse (logic board)</li> <li>1A fuse (power board)</li> <li>AC cord</li> </ul>  | 53467410<br>53459807<br>53506303<br>50063802<br>52102001<br>56301701<br>56301501             | Options Acoustic cover |
| Article  | Numéro de pièce  | Options                |
| <ul> <li>Séparateur de papier</li> <li>Capot d'accès</li> <li>Bouton de manoeuvre</li> <li>Couvercle supérieur</li> <li>Tête d'impression</li> <li>Cartouche de ruban</li> <li>1.5A fusible (carte logique 1 A fusible (carte d'alimentation)</li> <li>Cordon d'alimentation CA</li> </ul>                     | 53467410<br>53459807<br>53506303<br>50063802<br>52102001<br>e) . 56301701                    | Capot antibruits       |
| Elemento N   | Número de pieza  | Opciones               |
| <ul> <li>Separador de papel</li> <li>Cubierta de acceso</li> <li>Perilla del rodillo portapapel</li> <li>Cubierta superior</li> <li>Cabeza de impresión</li> <li>Cartucho de cinta</li> <li>Fusible de 1,5A (tarjeta lógica)</li> <li>Fusible de 1A (tarjeta de alimentación)</li> <li>Cordón de CA</li> </ul> | 53459303<br>53467410<br>53459807<br>53506303<br>50063802<br>52102001<br>56301701<br>56301501 | Cubierta acústica      |
| Item Núm   | ero da peça  | On all a               |
| <ul> <li>Separador do papel</li> <li>Tampa de acesso</li> <li>Botão de movimentação di cilindro</li> <li>Tampa superior</li> <li>Cabeçote de impressão</li> <li>Cartucho de fita</li> </ul>  | 53467410<br>o<br>. 53459807<br>53506303<br>. 50063802  | Opções Tampa acústica  |

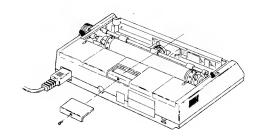

# **Control Circuit Board Switches**

✓ Factory default settings are printed in bold italics.

### Microline

| Language        | Switches 1, 2, 3 |  |
|-----------------|------------------|--|
| Unslashed 0     | ON, OFF, OFF     |  |
| Slashed 0       | OFF, OFF, OFF    |  |
| British         | OFF, ON, OFF     |  |
| German          | ON, ON, OFF      |  |
| French          | OFF, OFF, ON     |  |
| Unslashed 0     | on, off, on      |  |
| French Canadian | OFF, ON, ON      |  |
| Spanish         | ON, ON, ON       |  |
| Form Length     | Switches 4, 5    |  |
| 11"             | OFF, ON          |  |
| <b>5</b> 2"     | OFF, OFF         |  |
| <b>8</b> 211    | ON, OFF          |  |
| 14"             | ON, ON           |  |
| Auto Line Feed  | Switch 6         |  |
| Auto LF OFF     | OFF              |  |
| Auto LF ON      | ON               |  |
| Data Bits       | Switch 7         |  |
| 8 bits          | ON               |  |
| 7 bits          | OFF              |  |
| Front Panel     | Switch 8         |  |
| Enable          | OFF              |  |
| Disable         | ON               |  |

# **IBM Graphics Printer**

| Language              | Switches 1, 2 |  |
|-----------------------|---------------|--|
| Unslashed 0           | OFF, ON       |  |
| Slashed 0             | OFF, OFF      |  |
| French Canadian       | ON, OFF       |  |
| Spanish               | ON, ON        |  |
| Auto Line Feed        | Switch 3      |  |
| Auto LF OFF           | OFF           |  |
| Auto LF ON            | ON            |  |
| Form Length           | Switches 4, 5 |  |
| 11"                   | ON, OFF       |  |
| <b>5</b> 2"           | OFF,OFF       |  |
| 82"                   | OFF, ON       |  |
| 14"                   | ON, ON        |  |
| Skip Over Perforation | Switch 6      |  |
| Skip over perf OFF    | OFF           |  |
| Skip over perf ON     | ON            |  |
| IBM Character Set     | Switch 7      |  |
| Character Set I       | OFF           |  |
| Character Set II      | ON            |  |
| Front Panel           | Switch 8      |  |
| Enable                | OFF           |  |
| Disable               | ON            |  |



#### **Serial Board Switches**

On serial printer models, two additional banks of switches are located on the serial interface board, which is mounted on the control circuit board.

✓ Factory default settings are printed in bold italics.

#### Switch Bank 1

#### Switch Bank 2

| Parity Type         | Switch 1      |  |
|---------------------|---------------|--|
| Odd parity          | ON            |  |
| Even parity         | OFF           |  |
| Parity              | Switch 2      |  |
| No parity           | ON            |  |
| With parity         | OFF           |  |
| Data Bits           | Switch 3      |  |
| 8 bits              | ON            |  |
| 7 bits              | OFF           |  |
| Protocol            | Switch 4      |  |
| ReadyBusy           | ON            |  |
| X-ONX-OFF           | OFF           |  |
| Test Select         | Switch 5      |  |
| Circuit             | ON            |  |
| Monitor             | OFF           |  |
| Mode Select         | Switch 6      |  |
| Print mode          | ON            |  |
| Test mode           | OFF           |  |
| Busy Line Selection | Switches 7, 8 |  |
| SSD- Pin 11         | OFF, ON       |  |
| SSD+ Pin 11         | OFF, OFF      |  |
| DTR- Pin 20         | ON, ON        |  |
| RTS- Pin 4          | ON, OFF       |  |

| Transmission Speed          | Switches 1, 2, 3      |
|-----------------------------|-----------------------|
| 19,200 bps                  | ON, ON, ON            |
| 9,600 bps                   | OFF, ON, ON           |
| 4,800 bps                   | on, off, on           |
| 2,400 bps                   | OFF, OFF, ON          |
| 1,200 bps                   | ON, ON, OFF           |
| 600 bps                     | OFF, ON, OFF          |
| 300 bps                     | ON, OFF, OFF          |
| 110 bps                     | OFF, OFF, OFF         |
| DSR Input Signal            | Switch 4              |
| Active                      | ON                    |
| Inactive                    | OFF                   |
| mactive                     |                       |
| Buffer Threshold            | Switch 5              |
| 32 bytes                    | ON                    |
| 256 bytes                   | OFF                   |
| Busy Signal Timing          | Switch 6              |
| 200 ms minimum              | ON                    |
| 1 second minimum            | OFF                   |
|                             |                       |
| DTR Signal                  | Switch 7              |
| Space after power on        | ON                    |
| Space when printer selected | OFF                   |
|                             | Switch 8:<br>Not used |
|                             |                       |

## **Serial Interfacing**

#### Cable

The Microline 184 Turbo requires an RS232-C shielded cable, UL and CSA approved, no more than 50 feet in length, with the following:

- Cannon DB-25P plug (or equivalent) with 25 pins
- Cannon DB-C2-J9 (or equivalent) connector shell

### **Serial Interface Signal Requirements**

| Pin | Signal                           | Symbol | Direction    |
|-----|----------------------------------|--------|--------------|
| 1   | Protective Ground                | PG     | Ground       |
| 2   | Transmit Data                    | TD     | From printer |
| 3   | Receive Data                     | RD     | To printer   |
| 4   | Request to Send (always set low) | RTS    | From printer |
| 6   | Data Set Ready                   | DSR    | To printer   |
| 7   | Signal Ground                    | SG     | Ground       |
| 11  | Supervisory Send Data            | SSD    | From printer |
| 20  | Data Terminal Ready              | DTR    | From printer |
|     |                                  |        |              |



# **Commonly Used Serial Cable Configurations**

IBM 25-Pin Cable Configuration

| ıter | Printer |
|------|---------|
|      | 1 PG    |
|      | 3 RD    |
|      | 2 TD    |
|      | 11 SSD  |
|      | 20 DTR  |
| L    | 6 DSR   |
|      | 7 SG    |
|      | 4 RTS   |
|      | 5 CTS   |
|      | uter    |

### **IBM 9-Pin Cable Configuration**

| Compu | iter     | Printer |
|-------|----------|---------|
| RD 2  |          | 2 TD    |
| TD 3  |          | 3 RD    |
| SG 5  |          | 7 SG    |
| DSR 6 | i i      | 20 DTR  |
|       | <u> </u> | 6 DSR   |
| CTS 8 |          | 11 SSD  |
|       |          | 4 RTS   |
|       |          | 5 CTS   |



## **Specifications**

| Print | Speed: |  |
|-------|--------|--|
|       |        |  |

Utility

Draft

NLQ

## **Characters Per Line:**

at 10 cpi

at 12 cpi

at 17.1 cpi (Microline emulation) at 17.1 cpi (IBM emulation)

#### **Electrical Characteristics:**

Voltage

Reliability:

Mean Time Between Failures (MTBF)

Mean Time To Repair (MTTR)

Ribbon Life: Printhead life

#### **Physical Dimensions:**

Size

Weight

**Paper Specifications:** 

Number of copies

Weight

200 cps

240 cps @ 10 and 17.1 cpi

300 cps @ 12 cpi

50 cps

80

96 137

132

120V AC ±10%

220/240V AC ±10%

6000 hours at 25% duty cycle,

35% page density

15 minutes

3 million characters 200 million characters

14.2 inches wide

10.8 inches deep

3.2 inches high


10 lb.

Original plus 4 copies

16 to 20 lb.

Specifications subject to change without notice.

A-2

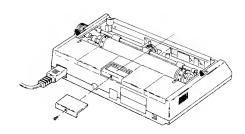

## Interrupteurs de la carte du circuit de contrôle

Les configurations par défaut préétablies en usine sont indiquées en italique gras.

### **Imprimante IBM Graphics**

| imprimante ibiti Graphics                                 |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| Langue  | Interrupteurs 1, 2      |  |  |
| 0 Non barré   | OFF, ON                 |  |  |
| 0 barré   | OFF, OFF                |  |  |
| Français canadien   | ON, OFF                 |  |  |
| Espagnol  | ON, ON                  |  |  |
| Saut de ligne<br>automatique<br>Auto LF OFF<br>Auto LF ON | Interrupteur 3  OFF  ON |  |  |
| Longueur de page  | Interrupteurs 4, 5      |  |  |
| 11"   | ON, OFF                 |  |  |
| 5 1/2"  | OFF, OFF                |  |  |
| 8 1/2"  | OFF, ON                 |  |  |
| 14"   | ON, ON                  |  |  |
| Saut de perforation                                       | Interrupteur 6          |  |  |
| Saut de perf OFF  | OFF                     |  |  |
| Saut de perf ON   | ON                      |  |  |
| <b>Jeu de caractères IBM</b>                              | Interrupteur 7          |  |  |
| <b>Jeu de caractères I</b>                                | OFF                     |  |  |
| Jeu de caractères II                                      | ON                      |  |  |
| <b>Tableau de commande</b><br><b>Active</b><br>Désactive  | Interrupteur 8 OFF ON   |  |  |

#### Microline

| Langue 0 Non barré 0 barré Anglais Allemand Français 0 Non barré | Interrupteurs 1, 2, 3 ON, OFF, OFF OFF, OFF, OFF OFF, ON, OFF ON, ON, OFF OFF, OFF, ON ON, OFF, ON |
|--|--|
| Français canadien<br>Espagnol                                    | OFF, ON, ON<br>ON, ON, ON  |
| Longueur de page<br>11"<br>5 1/2"<br>8 1/2"<br>14"               | Interrupteurs 4, 5<br>OFF, ON<br>OFF, OFF<br>ON, OFF<br>ON, ON                                     |
| Saut de ligne<br>automatique                                     | Interrupteur 6   |
| Auto LF OFF Auto LF ON   | <b>OFF</b><br>ON   |
| Bits de données<br>8 bits<br>7 bits                              | Interrupteur 7<br>ON<br>OFF  |
| <b>Tableau de commande</b><br><b>Active</b><br>Désactive         | Interrupteur 8 OFF ON  |

#### Interrupteurs de la carte série

Les modèles d'imprimantes série sont dotés de deux blocs d'interrupteurs supplémentaires situés sur la carte d'interface série, laquelle est montée sur la carte du circuit de contrôle.

✔ Les configurations par défaut préétablies en usine sont indiquées en italique gras.

#### Bloc d'interrupteurs 1

| <b>Type de parité</b> | Interrupteur 1   |
|-----------------------|------------------|
| <b>Parité impaire</b> | ON               |
| Parité paire          | OFF              |
| <b>Parité</b>         | Interrupteur 2   |
| <b>Sans parité</b>    | ON               |
| Avec parité           | OFF              |
| Bits de données       | Interrupteur 3   |
| 8 bits                | ON               |
| 7 bits                | OFF              |
| Protocole             | Interrupteur 4   |
| Prêt/Occupé           | ON               |
| X-ON/X-OFF            | OFF              |
| Choix du test         | Interrupteur 5   |
| Circuit               | ON               |
| Ecran                 | OFF              |
| Choix du mode         | Interrupteur 6   |
| Mode d'impression     | ON               |
| Mode test             | OFF              |
| Choix ligne occupée   | Interrupteurs7,8 |
| SSD- Broche 11        | OFF, ON          |
| SSD+ Broche 11        | OFF, OFF         |
| DTR- Broche 20        | ON, ON           |
| RTS- Broche 4         | ON, OFF          |

#### Bloc d'interrupteurs 2

| Vitesse de transmission                 | Interrupteurs 1, 2, 3          |  |
|---|--------------------------------|--|
| 19,200 bps                              | ON, ON, ON                     |  |
| 9,600 bps                               | OFF, ON, ON                    |  |
| 4,800 bps                               | on, off, on                    |  |
| 2,400 bps                               | OFF, OFF, ON                   |  |
| 1,200 bps                               | ON, ON, OFF                    |  |
| 600 bps                                 | OFF, ON, OFF                   |  |
| 300 bps                                 | ON, OFF, OFF                   |  |
| 110 bps                                 | OFF, OFF, OFF                  |  |
| Signal d'entrée DSR                     | Interrupteur 4                 |  |
| Actif                                   | ON                             |  |
| Inactif                                 | OFF                            |  |
| Mémoire tampon                          | Interrupteur 5                 |  |
| 32 octets                               | ON .                           |  |
| 256 octets                              | OFF                            |  |
| Durée du signal Occupé                  | Interrupteur 6                 |  |
| 200 ms min.                             | ON '                           |  |
| 1 seconde min.                          | OFF                            |  |
| Signal DTR                              | Interrupteur 7                 |  |
| Pause après mise sous                   | ON                             |  |
| tension                                 | _ = · ·                        |  |
| Pause après choix de                    | OFF                            |  |
| l'imprimante                            | 3                              |  |
| · | Interrupteur 8: Non<br>utilisé |  |

#### Interface série

#### **Câble**

L'imprimante Microline 184 Turbo requiert un câble RS232-C *blindé*, aux normes UL et CSA d'une longueur de 50 pieds maximum, équipé de la façon suivante:

- Prise Cannon DB-25P (ou équivalent) à 25 broches
- Connexion Cannon DB-C2-J9 (ou équivalent)

#### Exigences du signal d'interface série

| Broche | Signal                             | Symbole | Sens            |
|--------|------------------------------------|---------|-----------------|
| 1      | Protection terre                   | PG      | Terre           |
| 2      | Transmission de données            | TD      | De l'imprimante |
| 3      | Réception de données               | RD      | Vers imprimante |
| 4      | Demande d'envoi                    | RTS     | De l'imprimante |
| 6      | Données prêtes                     | DSR     | Vers imprimante |
| 7      | Signal terre                       | SG      | Terre           |
| 11     | Données envoyées sous surveillance | SSD     | De l'imprimante |
| 20     | Terminal de données prêt           | DTR     | De l'imprimante |



## Configurations couramment utilisées pour les câbles série

## Configuration de câble IBM à 25 broches

| Ordinateur | Imprimante |
|------------|------------|
| PG 1       | 1 PG       |
| TD 2       | 3 RD       |
| RD 3       | 2 TD       |
| CTS 5      | 11 SSD     |
| DSR 6      | 20 DTR     |
|            | 6 DSR      |
| SG 7       | 7 SG       |
|            | 4 RTS      |
|            | 5 CTS      |

## Configuration de câble IBM à 9 broches

| Ordinateur | Imprimante |
|------------|------------|
| RD 2       | 2 TD       |
| TD 3       | 3 RD       |
| SG 5 ———   | 7 SG       |
| DSR 6      | 20 DTR     |
|            | 6 DSR      |
| CTS 8      | 11 SSD     |
|            | 4 RTS      |
| <u> </u>   | 5 CTS      |
|            |            |

## Caractéristiques techniques

| N /* 4  | 1/*  | •         |
|---------|------|-----------|
| Vitesse | d'im | pression: |

Utilitaire

Brouillon

Qualité quasi-courrier

#### Nombre de caractères par ligne :

à 10 cpp

à 12 cpp

à 17.1 cpp (émulation Microline)

à 17.1 cpp (émulation IBM)

#### Caractéristiques électriques :

Voltage

#### Fiabilité:

Temps moyen entre les pannes (MTBF)

Durée moyenne de réparation (MTTR) Durée de vie de la tête d'impression:

#### **Dimensions:**

Taille

Poids:

Durée de vie du ruban:

### Spécifications papier:

Nombre de copies:

Poids:

200 cps

240 cps à 10 et 17.1 cpp 300 cps à 12 cpp

50 cps

Jo ep

80

96

137

132

CA 120V ±10% CA 220/240V ±10%

6000 heures à 25% du cycle de fonctionnement, remplissage de

35% par page

15 minutes

200 millions de caractères

Largeur: 14,2 po. Profondeur: 10,8 po. Hauteur: 3,2 po.


10 lb

3 millions de caractères

Original plus 4 copies

16 à 20 lb.

Ces spécifications sont susceptibles de changement sans préavis

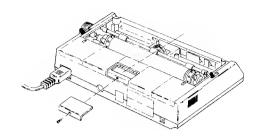

## Definición de interruptores

## Interruptores de la tarjeta del circuito de control

✔ Las opciones por defecto de fábrica están impresas en cursiva negrita

### Impresora gráfica IBM

Desactivar

ON

#### Microline

| Idioma                        | Interruptores 1, 2 | Idioma             | Interruptores 1, 2, 3 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 0 sin tachar                  | OFF, ON            | 0 sin tachar       | ON, OFF, OFF          |
| 0 tachado                     | OFF, OFF           | 0 tachado          | OFF, OFF, OFF         |
| Francés Canadiense            | ON, OFF            | Británico          | OFF, ON, OFF          |
| Español                       | ON, ON             | Alemán             | ON, ON, OFF           |
|                               |                    | Francés            | OFF, OFF, ON          |
| Avance automático             | Interruptor 3      | 0 sin guión        | ON, OFF, ON           |
| de línea                      | erruptor s         | Francés Canadiense | OFF, ON, ON           |
| Auto LF OFF                   | OFF                | Español            | ON, ON, ON            |
| Auto LF ON                    | ON                 |                    |                       |
|                               |                    | Largo de hoja      | Interruptores 4, 5    |
| Largo de hoja                 | Interruptores 4, 5 | 11"                | OFF, ON               |
| 11"                           | ON, OFF            | 51/2"              | OFF, OFF              |
| 51/211                        | OFF,OFF            | 81/2"              | ON, OFF               |
| 81/2"                         | OFF, ON            | 14                 | ON, ON                |
| 14"                           | ON, ON             | !                  |                       |
|                               |                    | Avance automático  | Interruptor 6         |
| Omitir perforaciones          | Interruptor 6      | de línea           | eraptor o             |
| Omitir perforaciones          | OFF                | Auto LF OFF        | OFF                   |
| OFF                           | 011                | Auto LF ON         | ON                    |
| Omitir perforaciones          | ON                 |                    |                       |
| ON                            |                    | Bits de datos      | Interruptor 7         |
|                               |                    | 8 bits             | ON                    |
| Conjunto de<br>caracteres IBM | Interruptor 7      | 7 bits             | OFF                   |
| Conjunto de<br>caracteres I   | OFF                | Panel delantero    | Interruptor 8         |
| Conjunto de caracteres        | ON                 | Activar            | OFF                   |
| 11                            |                    | Desactivar         | ON                    |
| Panel delantero               | Interruptor 8      |                    |                       |
| Activar                       | OFF                |                    |                       |



#### Interruptores de tarjeta serie

En modelos de impresora serie, hay dos bancos de interruptores adicionales ubicados en la tarjeta de interfaz serie, que está montada en la tarjeta del circuito de control.

✔ Los valores de la opción por defecto están impresos en cursiva negrita

#### Banco de interruptores 1

#### Banco de interruptores 2

| Tipo de paridad            | Interruptor 1 | Velocidad de transmisión          | Interruptores 1, 2, 3         |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| D 11 11 .                  | <b>0</b> N    | 19.200 bps                        | ON, ON, ON                    |
| Paridad impar              | ON            | 9.600 bps                         | OFF, ON, ON                   |
| Paridad par                | OFF           | 4.800 bps                         | ON, OFF, ON                   |
|                            |               | 2.400 bps                         | OFF, OFF, ON                  |
| Paridad                    | Interruptor 2 | 1.200 bps                         | ON, ON, OFF                   |
| Sin paridad                | ON            | 600 bps                           | OFF, ON, OFF                  |
| Con paridad                | OFF           | 300 bps                           | ON, OFF, OFF                  |
|                            |               | 110 bps                           | OFF, OFF, OFF                 |
| Bits de datos              | Interruptor 3 |                                   |                               |
| 8 bits                     | ON .          | Señal de entrada DSR              | Interruptor 4                 |
| 7 bits                     | OFF           | Activa                            | ON .                          |
|                            |               | Inactiva                          | OFF                           |
| Protocolo                  | Interruptor 4 |                                   |                               |
| Ready/Busy                 | ON '          | Límite de memoria                 | Interruptor 5                 |
| X-ON/X-OFF                 | OFF           | intermedia                        |                               |
|                            |               | 32 bytes                          | ON                            |
| Selección de prueba        | Interruptor 5 | 256 bytes                         | OFF                           |
| Circuito                   | ON            |                                   | 1                             |
| Monitor                    | OFF           | Temporización de señal<br>ocupada | Interruptor 6                 |
|                            |               | 200 ms mínimo                     | ON                            |
| Selección de Modo          | Interruptor 6 | 1 segundo mínimo                  | OFF                           |
| Modo Impresión             | ON            |                                   |                               |
| Modo de prueba             | OFF           | Señal DTR                         | Interruptor 7                 |
|                            |               | Espacio después de                | ON                            |
| Selección de línea ocupada | Interruptores | encender                          | 014                           |
|                            | 7, 8          | Espacio con la impresora          | OFF                           |
| SSD- Contacto 11           | OFF, ON       | seleccionada                      |                               |
| SSD+ Contacto 11           | OFF, OFF      |                                   | Interruptor 8<br>No utilizado |
| DTR- Contacto 20           | ON, ON        |                                   | No utilizado                  |
| RTS- Contacto 4            | ON, OFF       |                                   |                               |

#### Cable de interfaz serie

El Microline 184 Turbo requiere un cable *blindado* RS232-C, aprobado por UL y CSA de no más de 50 pies de largo, con lo siguiente:

- Ficha Cannon DB-25P (o equivalente) con 25 contactos
- Conector Cannon DB-C2-J9 (o equivalente)

## Requisitos de señal de interfaz serie

| Contacto | Señal   | Símbolo | Dirección             |
|----------|---|---------|-----------------------|
| 1        | Tierra de<br>protección                               | PG      | Tierra                |
| 2        | Transmisión de<br>datos                               | TD      | Desde la<br>impresora |
| 3        | Recepción de<br>datos                                 | RD      | A la<br>impresora     |
| 4        | Pedido de envío<br>(definir siempre<br>un valor bajo) | RTS     | Desde la<br>impresora |
| 6        | Conjunto de<br>datos listo                            | DSR     | A la<br>impresora     |
| 7        | Tierra de señal                                       | SG      | Tierra                |
| 11       | Envío de datos<br>bajo<br>supervisión                 | SSD     | Desde Ia<br>impresora |
| 20       | Terminal de<br>datos lista                            | DTR     | Desde la<br>impresora |

## Configuraciones de cable serie comúnmente utilizadas

## Configuración de cable IBM de 25 contactos Configuración de cable IBM de 9 contactos

| Computadora | Impresora | Computadora | Impresora |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| PG 1        | . 1 PG    | RD 2 ———    | 2 TD      |
| TD 2        | . 3 RD    | TD 3        | . 3 RD    |
| RD 3        | . 2 TD    | SG 5 —      | - 7 SG    |
| CTS 5       | . 11 SSD  | DSR 6       | 20 DTR    |
| DSR 6       | . 20 DTR  |             | 6 DSR     |
|             | . 6 DSR   | CTS 8       | 11 SSD    |
| SG 7        | . 7 SG    |             | 4 RTS     |
|             | . 4 RTS   |             | 5 CTS     |
|             | 5 CTS     |             |           |



## **Especificaciones**

| Velocidad de imp | esión: |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

Utilitario

Borrador

Calidad de correspondencia

200 cps

240 cps a 10 y 17,1 cpp

300 cps a 12 cpp

50 cps

#### Caracteres por línea:

а 10 срр

a 12 cpp

a 17,1 cpp (emulación Microline)

a 17,1 cpp (emulación IBM)

80

96

137

132

#### Requisitos eléctricos:

Voltaje

CA 120V ± 10%

 $CA 220/240V \pm 10\%$ 

#### Fiabilidad:

Tiempo promedio entre fallas (MTBF)

6000 horas al 25% del ciclo de servicio y 35% de densidad de

página

Tiempo promedio para reparar (MTTR)

Vida útil de la cinta:

Vida de la cabeza de impresión:

15 minutos

3 millones de caracteres

200 millones de caracteres

#### **Dimensiones:**

Tamaño

36 cm (14,2 pulgadas) de ancho

27 cm (10,8 pulgadas) de

profundidad

8 cm (3,2 pulgadas) de altura

Peso 4,5 Kg (10 libras)

#### Especificaciones del papel:


Número de copias

Pesc

Original más 4 copias 7,25 a 9 Kg (16 a 20 libras)

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo

# Apêndice

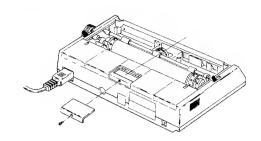

## Parâmetros dos interruptores

## Placa de interruptores

✔ Os parâmetros de fábrica são impressos em itálico negritado.

## Impressora IBM Graphics

| Linguagem                    | Interruptores 1, 2 |
|------------------------------|--------------------|
| 0 não cortado                | OFF, ON            |
| 0 cortado                    | OFF, OFF           |
| Francês canadense            | ON, OFF            |
| Espanhol                     | ON, ON             |
| Alim. auto. linha            | Interruptor 3      |
| Alim. auto linha OFF         | OFF                |
| Alim. auto linha ON          | ON                 |
| Comp. formulário             | Interruptores 4, 5 |
| 11"                          | ON, OFF            |
| 51/2"                        | OFF,OFF            |
| 8½"                          | OFF, ON            |
| 14"                          | ON, ON             |
| Saltar linha picotada        | Interruptor 6      |
| Saltar linha picotada<br>OFF | OFF                |
| Saltar linha picotada<br>ON  | ON                 |
| Conj. caracteres IBM         | Interruptor 7      |
| Conj. caracteres I           | OFF .              |
| Conj. caracteres 11          | ON                 |
| Painel frontal               | Interruptor 8      |
| Ativado                      | OFF .              |
| Desativado                   | ON                 |

### Microline

| Linguagem             | Interruptores 1, 2, 3 |
|-----------------------|-----------------------|
| 0 não cortado         | ON, OFF, OFF          |
| 0 cortado             | OFF, OFF, OFF         |
| Inglês Britânico      | OFF, ON, OFF          |
| Alemão                | ON, ON, OFF           |
| Francês               | OFF, OFF, ON          |
| 0 não cortado         | ON, OFF, ON           |
| Francês Canadense     | OFF, ON, ON           |
| Espanhol              | ON, ON, ON            |
| Comp. formulário      | Interruptores 4, 5    |
| 11"                   | OFF, ON               |
| 51/2"                 | OFF, OFF              |
| 8½"                   | ON, OFF               |
| 14                    | ON, ON                |
| Aliment. auto. linha  | Interruptor 6         |
| Alim. auto. linha OFF | OFF                   |
| Alim. auto linha ON   | ON                    |
| Bits de dados         | Interruptor 7         |
| 8 bits                | ON                    |
| 7 bits                | OFF                   |
| Painel frontal        | Interruptor 8         |
| Ativado               | OFF                   |
| Desativado            | ON                    |



#### Interruptores da placa serial

Nas impressoras seriais, dois conjuntos adicionais de interruptores estão localizados na placa serial, que está instalada na placa do circuito de controle.

✔ Os parâmetros de fábrica são impressos em itálico negritado.

#### Conjunto de interruptores 1

| Tipo de paridade      | Interruptor 1      |
|-----------------------|--------------------|
| Paridade ímpar        | ON .               |
| Paridade par          | OFF                |
| Paridade              | Interruptor 2      |
| Sem paridade          | ON .               |
| Com paridade          | OFF                |
| Bits de dados         | Interruptor 3      |
| 8 bits                | ON .               |
| 7 bits                | OFF                |
| Protocolo             | Interruptor 4      |
| ReadyBusy             | ON                 |
| X-ONX-OFF             | OFF                |
| Selecionar teste      | Interruptor 5      |
| Circuito              | ON                 |
| Monitor               | OFF                |
| Modo Selecionar       | Interruptor 6      |
| Modo Imprimir         | ON                 |
| Modo Teste            | OFF                |
| Seleção linha ocupada | Interruptores 7, 8 |
| SSD Pino 11           | OFF, ON            |
| SSD+ Pino 11          | OFF, OFF           |
| DTR- Pino 20          | ON, ON             |
| RTS- Pino 4           | ON, OFF            |

#### Conjunto de interruptores 2

| Velocidade de<br>transmissão              | Interruptores 1, 2, 3                |
|---|--------------------------------------|
| 19,200 bps                                | ON, ON, ON                           |
| 9,600 bps                                 | OFF, ON, ON                          |
| 4,800 bps                                 | ON, OFF, ON                          |
| 2,400 bps                                 | OFF, OFF, ON                         |
| 1,200 bps                                 | ON, ON, OFF                          |
| 600 bps                                   | OFF, ON, OFF                         |
| 300 bps                                   | ON, OFF, OFF                         |
| 110 bps                                   | OFF, OFF, OFF                        |
| Sinal de entrada DSR                      | Interruptor 4                        |
| Ativo                                     | ON                                   |
| Inativo                                   | OFF                                  |
| Limite do buffer                          | Interruptor 5                        |
| 32 bytes                                  | ON                                   |
| 256 bytes                                 | OFF                                  |
| Temporização do sinal<br>de ocupado       | Interruptor 6                        |
| mínimo 200 ms                             | ON                                   |
| mínimo 1 segundo                          | OFF                                  |
| Sinal DTR                                 | Interruptor 7                        |
| Espaço após ser<br>ligada.                | ON                                   |
| Espaço quando impressora for selecionada. | OFF                                  |
|   | Interruptor 8:<br>não é<br>utilizado |

## **Interface serial**

#### Cabo

A Microline 184 Turbo requer um cabo protegido RS232-C, aprovado pela UL e CSA, com até 15 metros de comprimento, com os seguintes requisitos:

- Plugue Cannon DB-25P (ou equivalente) com 25 pinos
- Conector Cannon DB-C2-J9 (ou equivalente)

## Requisitos do sinal de interface serial

| Pino | Sinal  | Símbolo | Direção            |
|------|--|---------|--------------------|
| 1    | Aterramento protetor                                   | PG      | Terra              |
| 2    | Transmitir dados                                       | TD      | Da<br>impressora   |
| 3    | Receber dados  | RD      | Para<br>impressora |
| 4    | Pedido para<br>enviar<br>(sempre ajustado<br>em baixo) | RTS     | Da<br>impressora   |
| 6    | Pronta para enviar<br>dados                            | DSR     | Para<br>impressora |
| 7    | Sinal aterrado   | SG      | Aterrado           |
| 11   | Dados enviados<br>sob supervisão                       | SSD     | Da<br>impressora   |
| 20   | Terminal de dados<br>pronto                            | DTR     | Da<br>impressora   |

## Configurações mais usadas do cabo serial

## Configuração de cabo IBM com 25 pinos

## Configuração do cabo IBM com 9 pinos

| Computador | Impressora | Computador | Impressora |
|------------|------------|------------|------------|
| PG 1 ————  | - 1 PG     | RD 2 ————  | - 2 TD     |
| TD 2 -     | - 3 RD     | TD 3       | - 3 RD     |
| RD 3 ————  | - 2 TD     | SG 5 ————  | – 7 SG     |
| CTS 5      | - 11 SSD   | DSR 6      | - 20 DTR   |
| DSR 6      | - 20 DTR   |            | 6 DSR      |
|            | - 6 DSR    | CTS 8      | - 11 SSD   |
| SG 7 ———   | - 7 SG     |            | - 4 RTS    |
|            | · 4 RTS    | L          | 5 CTS      |
|            | 5 CTS      |            |            |



## **Especificações**

#### Velocidade de impressão:

Utilitário

200 cps

Rascunho

240 cps à 10 e 17.1 cpp

300 cps à 12 cpp

Qualidade próxima à de carta

50 cps

#### Caracteres por linha:

à 10 cpp

80

à 12 cpp

96

à 17.1 cpp (emulação Microline)

137

à 17.1 cpp (emulação IBM)

132

#### Requisitos elétricos:

Voltagem

CA 120V  $\pm$  10%

CA 220/240V  $\pm$  10%

#### Confiabilidade:

Tempo médio entre defeitos (MTBF)

6.000 horas a 25% do ciclo de trabalho e com a densidade de

página a 35%

Tempo médio para conserto (MTTR)

15 minutos

Vida útil da fita:

3 milhões de caracteres

Vida útil do cabeçote de impressão:

200 milhões de caracteres

#### Dimensões:

Tamanho

36 cm (14.2 polegadas) de

largura

27 cm (10.8 polegadas) de

8 cm (3.2 polegadas) de altura

Peso

4.5 Kg (10 libras)

#### Especificações do papel:

Número de copias

Original mais 4 copias

Peso

7.25 a 9 Kg (16 a 20 libras).

<sup>→</sup> As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.

Index

| B, C Bottom feed 6 Button FORM FEED 17 LINE FEED 17 MODE 19 PITCH 18 SELECT 17 TOF SET 12, 17 Customer Information Center 24 F, H, I Front panel 17 HSD (High-Speed Draft) mode 19 IBM-compatible model 20, 21 Interface parallel 13 serial 14, 22, 23 Interface cables 1 | A, B Alimentation arrière 8 Alimentation inférieure 6 Bandes de plastique protectrices 2 Bouton FORM FEED 17 LINF FEED 17 MODE 19 PITCH 18 SFLECT 17 TOF SET 17 Bouton de manoeuvre du rouleau d'impression 2 C Câbles d'interface 1 Cale de protection 2 Cartouche de ruban 4 Centre d'information clientèle OKIDATA 31 Cordon d'alimentation 2 |
|---|--|
| L, M, N Light ALARM 18 POWER 18 SELECT 18 Microline standard model 20, 21 NLQ (Near Letter Quality) mode 19   | G, I Gestionnaires d'imprimante 20 Guide métallique 7 Interface parallèle 13 série 14, 29, 30  |
| Paper   | Levier d'entraînement du papier 9<br>Levier d'intervalle de la tête d'impression 6   |
| loading 6 multipart 6 single sheet 11 Paper lever 9 Paper separator 3, 8 Platen knob 2 Power cord 2 Printer drivers 20  | M Marge supérieure 12 Mode HSD (Brouillon haute vitesse) 19 Mode NLQ (Qualité quasi-courrier) 19 Modèle compatible IBM 28 Modèle Microline standard 28 Mode UTILITY 19   |
| Printhead 4<br>Printhead gap lever 6  | <b>P</b><br>Panneau avant 1 <i>7</i>   |
| <b>R</b> Rear feed 8 Ribbon cartridge 4 Ribbon shield 5 S Self test 15  | Papier chargement 6 documents de plusieurs pages 6 feuille individuelle 11 Perforations 9 Protection du ruban 5  |
| Serriest 15<br>Service 23–25<br>Shipping retainer 2<br>Smudge strips 2<br>Sprocket holes 9  | R, S, T Réparations 31-33 Séparateur de papier 3, 8 Test automatique 15  |
| <b>Г, U, W</b><br>Гор of form 12<br>JTILITY mode 19<br>Vire guide 7   | Tête d'impression 4<br>Voyant<br>ALARM 18<br>POWER 18<br>SELECT 18   |

| A, B   | Α  |
|--|--|
| Alimentación desde abajo 6<br>Alimentación desde atrás 8<br>Botón<br>FORM FEED 17<br>LINE FEED 17  | Alavanca da distância do cabeçote 6<br>Alimentação de papel por trás 8<br>Alimentação inferior de papel 6<br>Autoteste 15  |
| MODE 19 PITCH 18 SELECT 17 TOF SET 12, 17  C Cabeza de impresión 4 Cable de alimentación 2 Cables de interfaz 1  | B Botão FORM FEED 17 LINE FEED 17 MODE 19 PITCH 18 SELECT 17 TOE SET 12, 17 Botão de movimentação do cilindro 2  |
| Cartucho de cinta 4 Controladores de impresora 20 <b>G, I</b> Guía de alambre 7 Interfaz paralela 13   | C, D Cabeçote de impressão 4 Cabo de energia 2 Cabos de interface 1 Cartucho de fita 4 Drivers de impressão 20   |
| serie 14, 38, 39  L  Luz  ALARM 18  POWER 18  SELECT 18  | <b>H, I</b> Haste guia 7 Interface paralela 13 serial 14, 42, 43   |
| M Margen superior del papel 12 Modelo compatible con IBM 37 Modelo estándar de Microline 20 Modo HSD (borrador a alta velocidad) 18 Modo NLQ (calidad de correspondencia) 18 Modo UTILITY 19  P Palanca de papel 10 Palanca de separación de la cabeza de impresión 6 Papel delantoro 17 | L Luz ALARM 18 POWER 18 SELECT 18  M Margem superior 12 Material de acondicionamento 2 Modelo compatível com IBM 41 Modelo padrão Microline 41 Modo HSD (Rascunho a alta velocidade 19 Modo NLO (Qualidade próxima à carta) 19 |
| Panel delantero 17 Papel carga 6 hoja suelta 11 varias partes 6 Películas protectoras 2 Perforaciones para los dientes de la oruga 9 Perilla de la platina 2 Protector de cinta 5 Prueba automática 15  R, S   | Modo NLQ (Qualidade próxima à carta) 19 Modo UTILITY 19  O, P Orifícios das remalinas 9 Painel frontal 17 Papel colocação 6 folha avulsa 11 formulários múltiplos 6 Películas protetoras 2 Proteção da fita 5                  |
| Retenedor de embarque 2<br>Separador de papel 3, 8   | <b>S, T</b> Trava do papel 9 Separador do papel 3, 8   |

Indice



